

GRANULA

Схема сборки смесителя GR-8170

2025 г.

№	Комплектация
1	Гибкая подводка для выдвижной лейки 1800 мм
2	Гибкая подводка для холодной воды M10x1-G1/2 - 600 мм
3	Гибкая подводка для горячей воды M10x1-G1/2 - 600 мм
4	Гибкая подводка для фильтра M10x1 - 350 мм
5	Трубка-крепление для гибкой подводки M8-M10 – 230 мм
6	Трубка-крепление для гибкой подводки M8-M10 – 210 мм
7	Трубка-крепление для гибкой подводки M8-M10 – 180 мм
8	Соединение фильтра M11x1
9	Соединение фильтра M11x1
10	Плечо трубки
11	Штуцер LS1102-B
12	Фиксатор пластиковый
13	Резиновая прокладка
14	Установочный крепеж
15	Крепеж
16	Гайка M11x1
17	Противовес 420 грамм
18	Гибкая подводка для фильтра M8x1 – 450 мм
19	Трубка-крепление для гибкой подводки


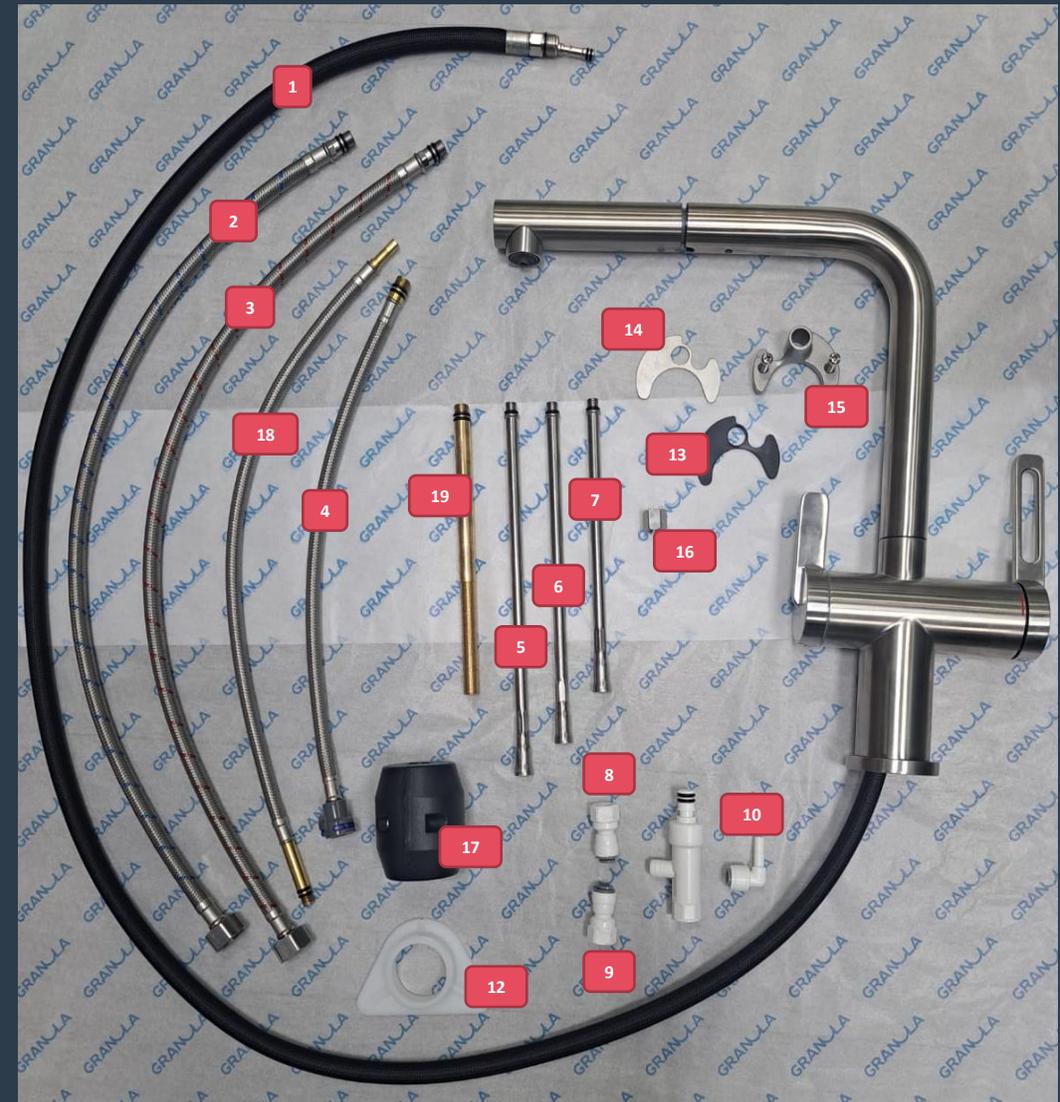




Схема сборки.

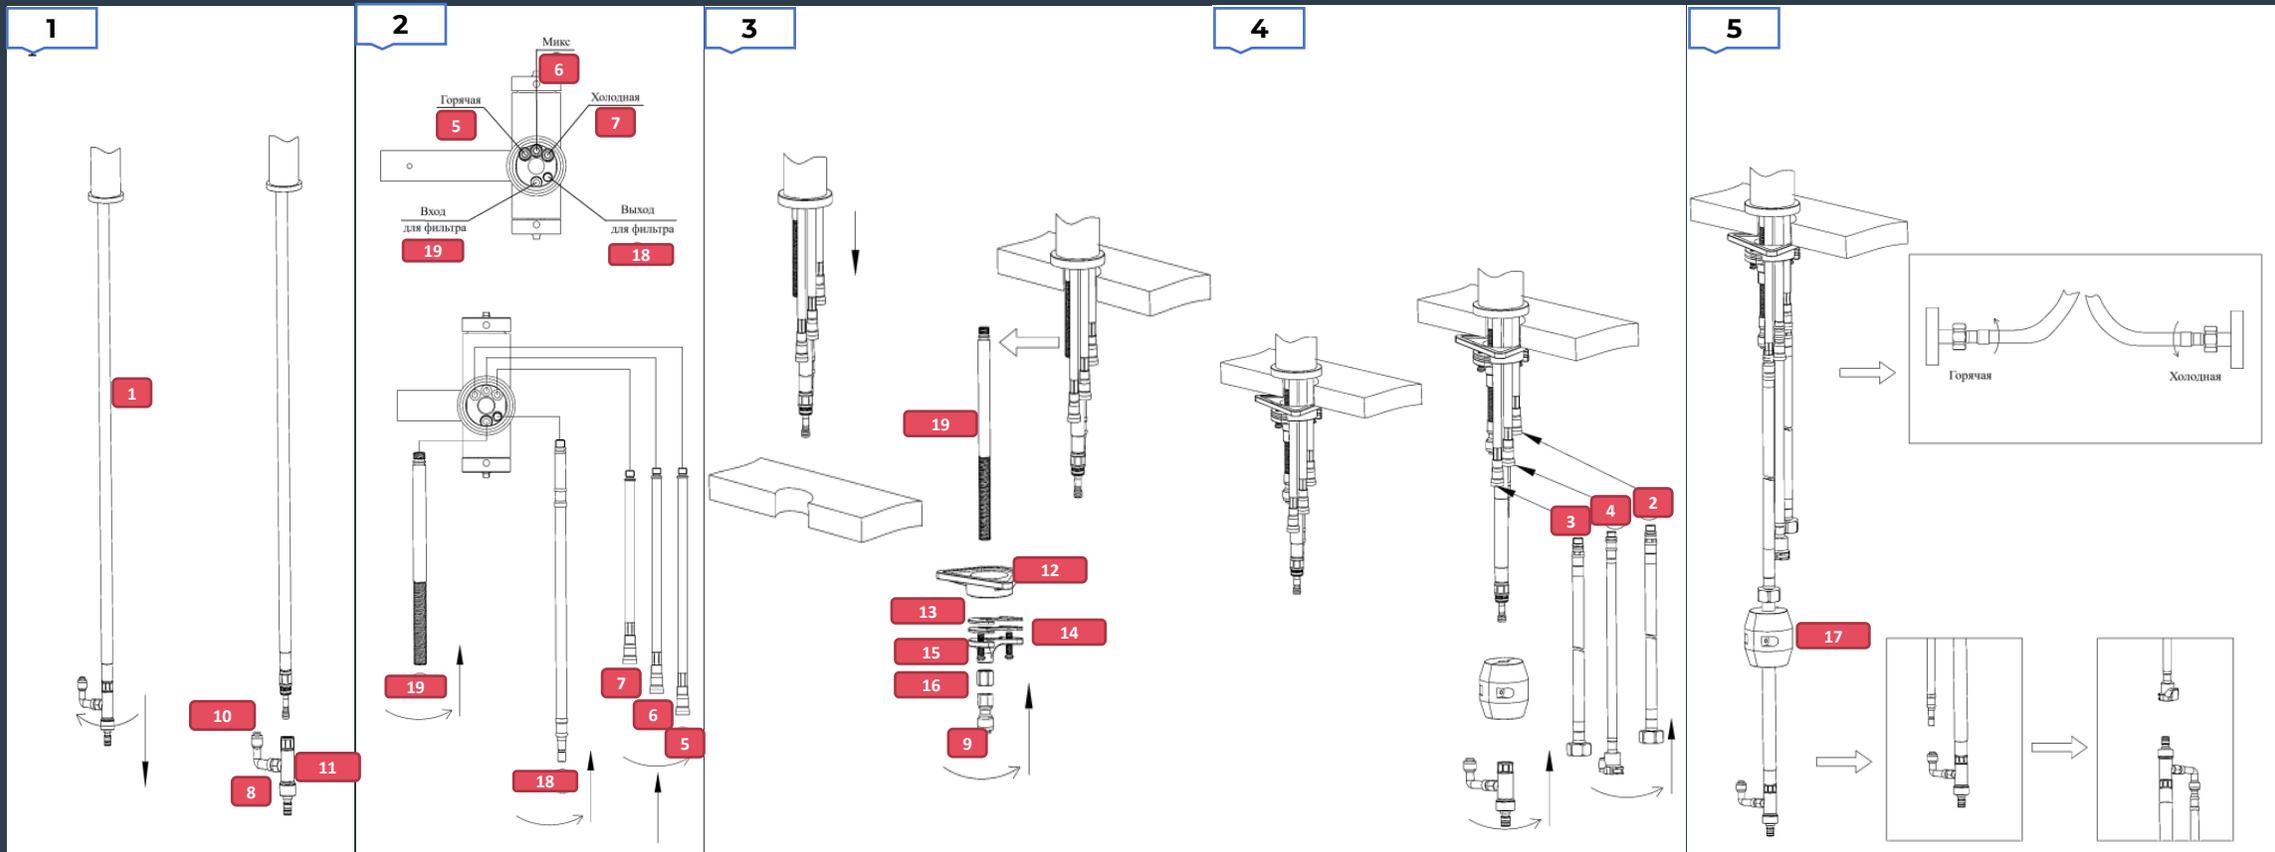

GRANULA




Шаг 1:

Если переходник не установлен, то его необходимо установить самостоятельно.

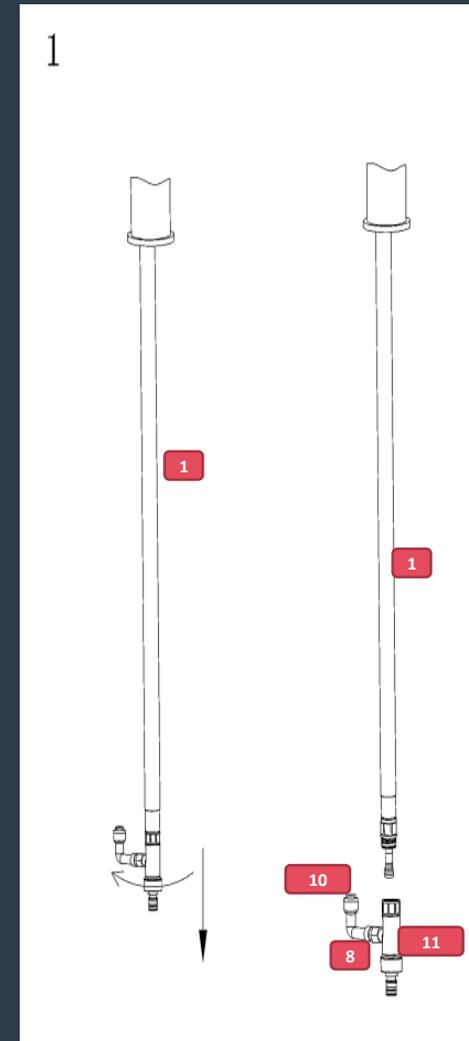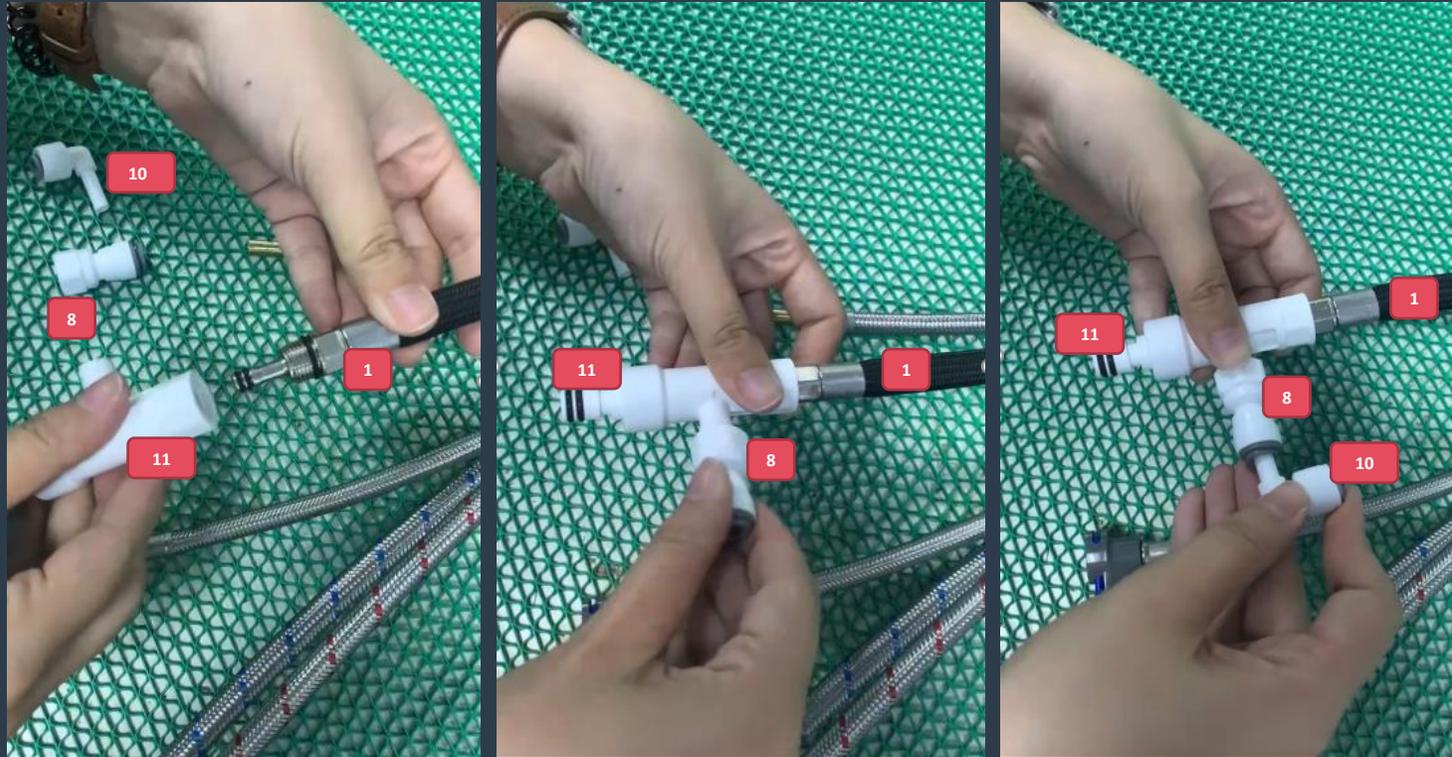

Шаг 2:



Установите трубки-крепления, как указано на изображении и схеме.

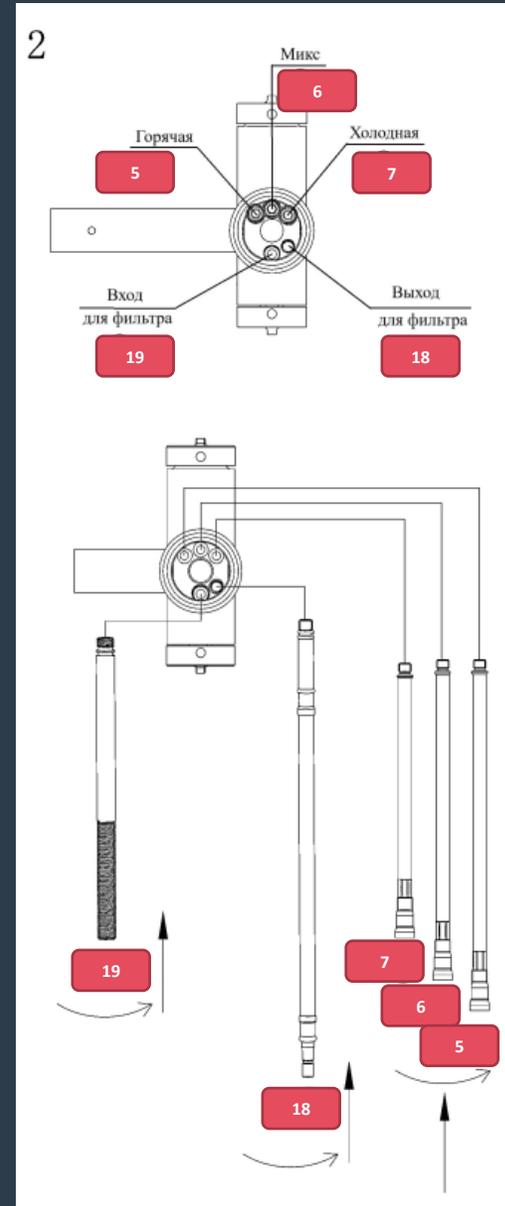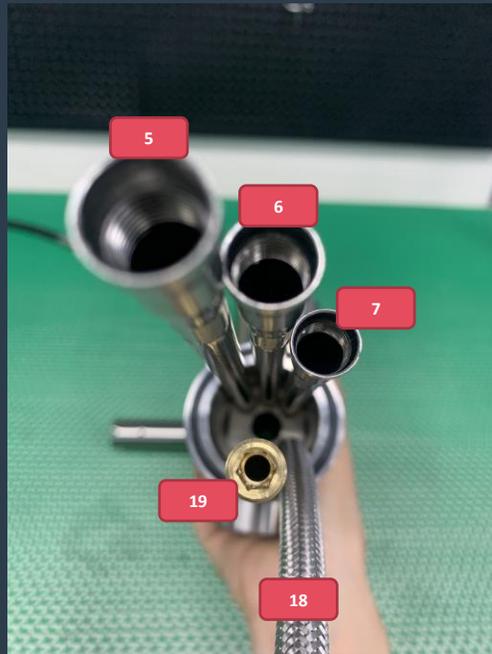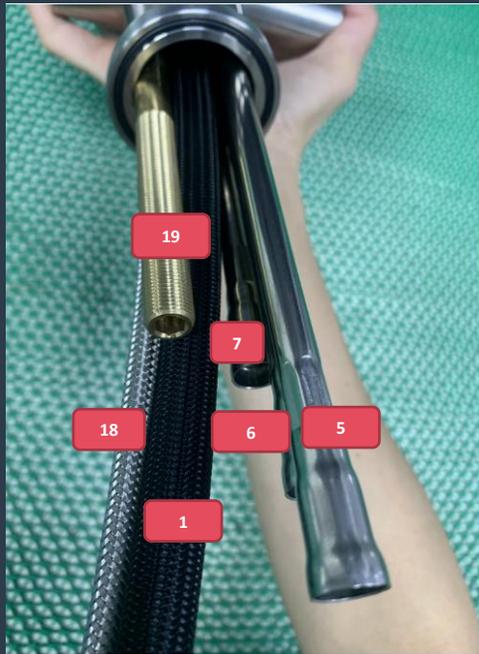

GRANULA

Шаг 3:



Установите смеситель на мойку, либо столешницу и зафиксируйте крепежными винтами.

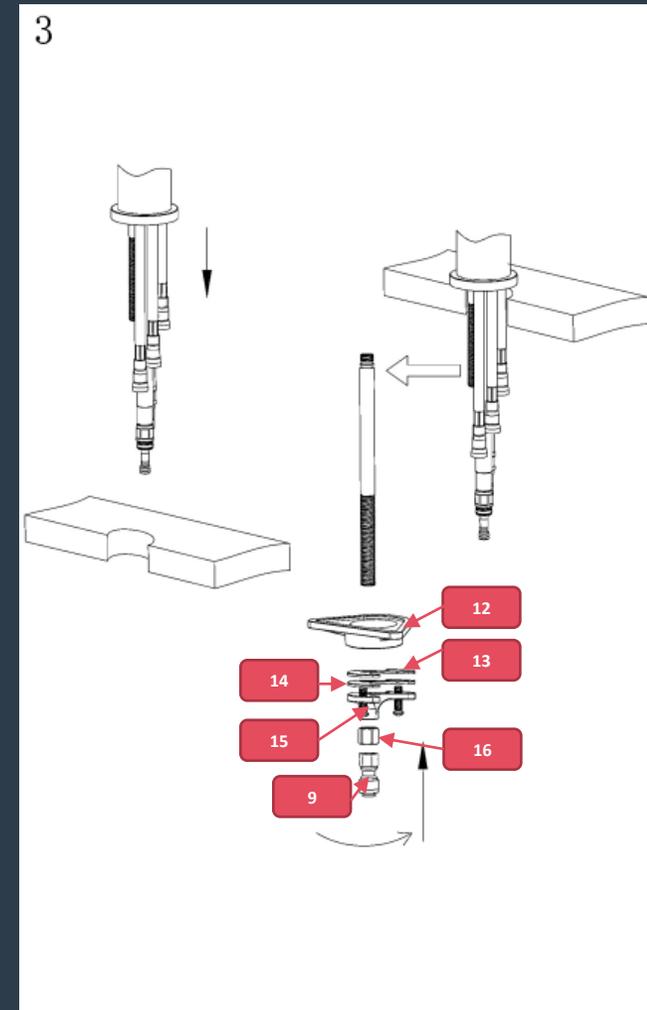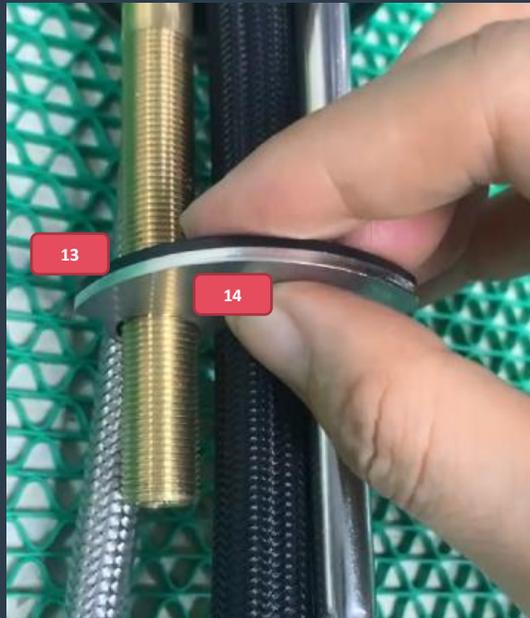

GRANULA


Шаг 4:

Соедините подводку для холодной и горячей воды с трубками-креплениями.

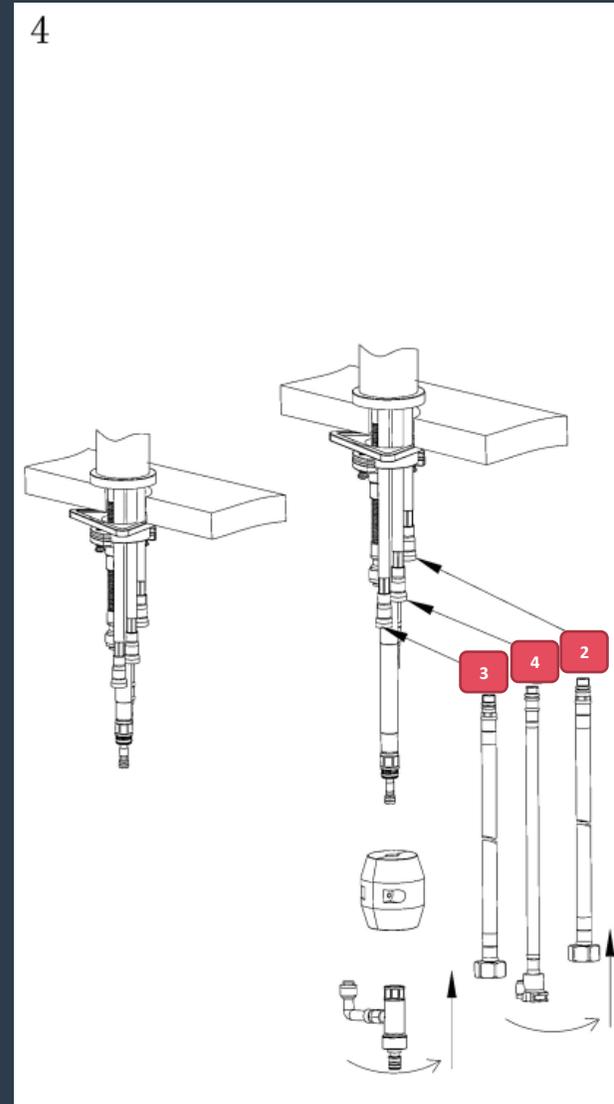
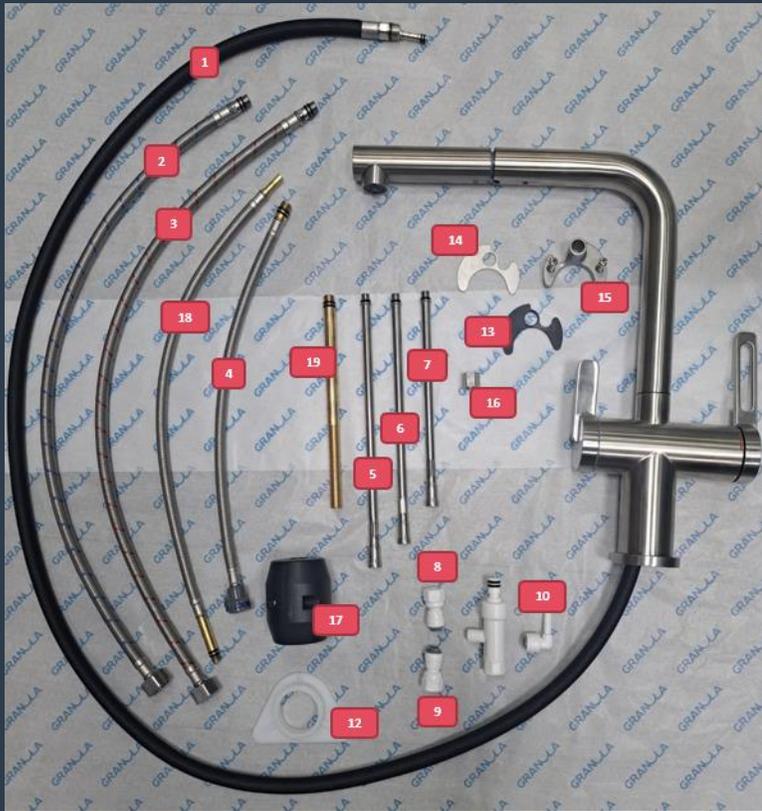


Шаг 5:

Подключите фильтр.

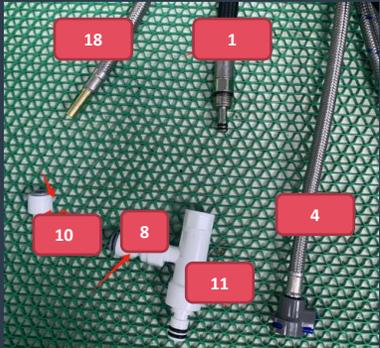

Соедините подводку и установите противовес на необходимом расстоянии.

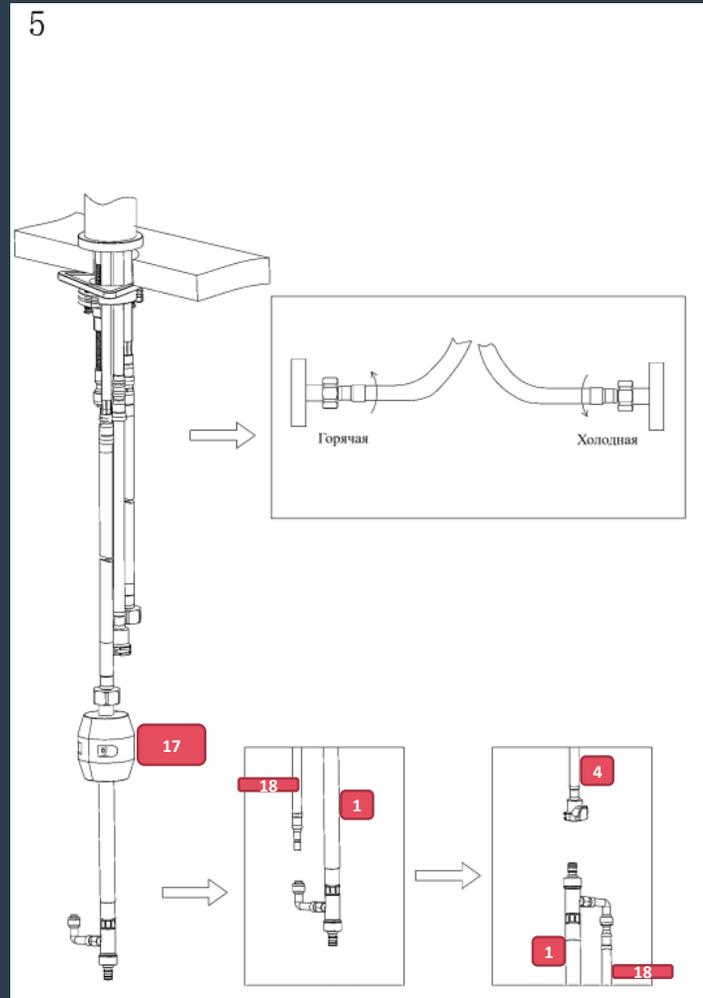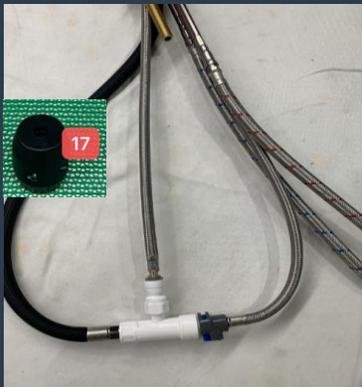

GRANULA

Служба сервиса:

Тел.: +7 499 302-30-45 доб.150,
E-mail: service@granula-td.ru

<https://granula-td.ru>

г. Москва:

Тел.: +7 499 302-30-45
E-mail: opt@granula-td.ru

г. Казань:

Тел.: +7 843 205-02-75
E-mail: kazan@granula-td.ru

г. Санкт-Петербург:

Тел.: +7 499 302-30-45
E-mail: svb@granula-td.ru

г. Екатеринбург:

Тел.: +7 343 239-43-51
E-mail: ekat@granula-td.ru

г. Воронеж:

Тел.: +7 473 207-12-55
E-mail: voronezh@granula-td.ru

г. Новосибирск:

Тел.: +7 383 239-89-19
E-mail: sib@granula-td.ru